

HƯỚNG DẪN VỆ SINH BẾP ĐÔI HỒNG NGOẠI HIỆU TIGER QUEEN

Mặt kính gốm sứ Ceramic Schott CERAN® được sản xuất tại Đức rất bền và cứng nhưng đòi hỏi phải chăm sóc thường xuyên. Phải chú trọng tuân thủ các điều khoản sau đây:

- Hãy chắc chắn bếp đã nguội hẳn trước khi vệ sinh và phích cắm điện đã được rút ra khỏi ổ cắm điện.
- Trong khi vệ sinh sản phẩm, không cho nước thấm vào phích cắm điện.
- Không sử dụng bụi nhùi bằng thép hoặc chất tẩy rửa ăn mòn có thể làm mặt kính bị trầy xước.
- Lau sạch những thức ăn hay dầu mỡ đọng trên mặt kính của bếp với miếng vải mịn hoặc miếng bọt biển nước với nước tẩy trung tính và nước sạch. Sau đó dùng khăn rửa chén lau khô mặt bếp.
- Những thức ăn cứng còn sót lại và thức ăn trào ra bám dính vào mâm nhiệt mặt bếp khó lau chùi, bạn xịt một ít nước tẩy trung tính vào chỗ khó lau chùi sau đó sử dụng dụng cụ dao cạo kèm theo sản phẩm để loại bỏ nó sau khi mặt bếp đã nguội.
- Luôn luôn vệ sinh bếp sau mỗi lần sử dụng và giữ bếp khô ráo.

Hướng dẫn sử dụng dao cạo kèm theo máy :

- Đặt dao cạo nghiêng 30° để vệ sinh mặt bếp.
- Cần thận trọng vì dao cạo rất sắc bén.
- Lưỡi dao và cạnh sắc nhọn của lưỡi dao có thể làm xước mặt kính nếu bạn đặt dao cạo ở góc 90° với mặt kính.
- Sau khi sử dụng dao cạo, khóa lưỡi dao vào lại bằng cách đẩy bìa sau của dao cạo về phía trước để che lưỡi dao lại.
- Chất tẩy rửa đặc biệt dành riêng cho bếp sẽ làm mặt kính sáng bóng và tạo một lớp bảo vệ chống trầy xước cho mặt kính.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm TIGER QUEEN.

TIGER QUEEN

Registered ISO 9001:2008

ISO 9001 Quality Management System Certified Corporation




Electric Appliance Safety Certified

P/L Insured

TIGER QUEEN Ceramic Hi-Light Range

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐÔI HỒNG NGOẠI HIỆU TIGER QUEEN
MADE IN KOREA

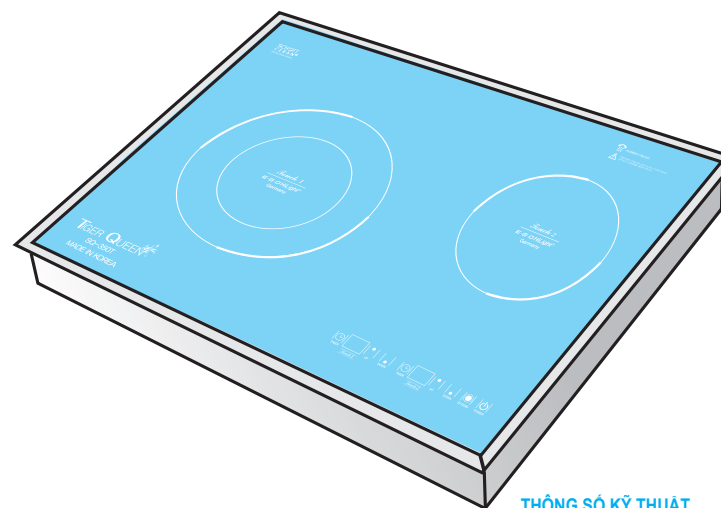

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm : Bếp đôi hồng ngoại hiệu Tiger Queen
Mã số : SQ-350T
Điện áp : 220V~, 50/60Hz
Hiệu điện thế : 3500W
Nhiệt độ : từ mức 1 đến mức 9
Xuất xứ : Hàn Quốc
Sản phẩm đạt chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2008

- Xin vui lòng đọc kĩ sách hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm để tránh những rủi ro đáng tiếc.
 - Xin vui lòng cất giữ sách hướng dẫn sử dụng nơi thuận tiện để tìm thấy.
 - Không sử dụng các sản phẩm đồ dùng nhà bếp cho thiết bị này mà mặt đáy không phẳng hoặc mặt đáy bị lủng lõ.
- Điều này sẽ làm mặt kính bị nứt hoặc vỡ.

ĐẶC ĐIỂM BẾP ĐÔI HỒNG NGOẠI HIỆU TIGER QUEEN

TIẾT KIỆM ĐIỆN

- Sản phẩm được thiết kế bộ cảm biến nhiệt kiểm soát nhiệt độ nhằm luôn duy trì nhiệt độ thích hợp cho thiết bị do đó sản phẩm giúp tiết kiệm điện hơn so với những sản phẩm cùng loại khác.
- Ngay cả sau khi sản phẩm đã ngưng hoạt động, nhiệt lượng dư vẫn còn lại trên mặt bếp trong một khoảng thời gian để giữ nóng thức ăn nhằm nâng cao hiệu quả trong nấu ăn.
- Mặt kính gốm sứ Ceramic Schott CERAN® được sản xuất tại Đức với chất lượng tốt nhất và chịu lực, chịu nhiệt, truyền nhiệt tốt hơn.

AN TOÀN VÀ VỆ SINH

- Sản phẩm này sử dụng năng lượng nhẹ, không bị oxy hóa và không sản xuất các loại khí độc hại (carbon monoxide, carbon dioxide) ngay cả trong không gian bếp bạn bị hạn chế, làm khu vực nấu ăn không bị hôi.
- Các ánh sáng tia hồng ngoại phát ra để khử trùng và làm giảm mùi hôi và giữ không khí trong nhà sạch sẽ.
- Không có nguy cơ nổ gas và an toàn khi sử dụng với bộ cảm biến nhiệt kiểm soát nhiệt độ.
- Mặt kính gốm sứ Ceramic Schott CERAN® bền bỉ chịu nhiệt và chịu lực tốt để đảm bảo vệ sinh sau khi sử dụng.
- Hiện thị lượng nhiệt dư "H": Chức năng này sẽ cảnh báo cho người dùng biết sản phẩm nóng đã được làm nguội tới nhiệt độ thích hợp sau khi sử dụng để tránh bị bỏng. Biểu tượng "H" này sẽ tự động tắt khi mâm nhiệt của mặt bếp đã nguội dưới 50°C. Nếu biểu tượng "H" chưa tắt, mà bạn chạm vào mặt bếp sẽ có thể gây bỏng cho bạn.

BỮA ĂN DINH DƯỠNG

- Nấu chín thức ăn bằng ánh sáng hồng ngoại có thể giảm thiểu sự phá hủy của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm và giữ được nhiều chất dinh dưỡng cho món ăn.

SỰ HÀI HÒA TRONG CĂN BẾP

- Với thiết kế sang trọng, thanh lịch, ý nghĩa hiện đại, vẻ đẹp tinh tế nâng cao sự sang trọng cho căn bếp của bạn.

THIẾT BỊ NÓI DÂY KIỆU Y

Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.



BẢO ĐẢM AN TOÀN SỬ DỤNG

Để sử dụng sản phẩm này an toàn và đúng cách, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng



CẢNH BÁO

Nếu như bạn phớt lờ dấu hiệu này và tiếp tục sử dụng sản phẩm sai quy cách thì bạn có thể bị tai nạn gây thương tích nặng hoặc gây tử vong.



CHÚ Ý

Nếu như bạn phớt lờ dấu hiệu này và tiếp tục sử dụng sản phẩm sai quy cách thì bạn có thể bị tai nạn gây thương tích nhẹ hoặc sản phẩm bị hư hỏng.

Xin vui lòng sử dụng sản phẩm này đúng cách và nghiêm túc tuân theo những hướng dẫn cảnh báo được đề cập dưới đây để tránh những rủi ro đáng tiếc trong quá trình sử dụng.

CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG



CẢNH BÁO

- Khi cắm dây vào ổ điện, hãy nhớ kiểm tra điện áp 220V. Nếu sử dụng không đúng thì sẽ có thể gây sốc điện hoặc cháy nổ.
- Không sử dụng sản phẩm khi chúng bị hỏng hay mặt kính của sản phẩm bị vỡ. Hãy gọi thợ phòng chăm sóc khách hàng hỏi rõ sự cố sau khi đã tắt nguồn điện, rút dây ra khỏi ổ cắm.
- Không uốn cong dây điện hay để vật nặng đè lên nó, vì có thể sẽ gây sự cố chập điện, cháy nổ.
- Không được rút hay cắm dây điện khi tay đang ướt, vì bạn có thể sẽ bị điện giật.
- Hãy kiểm tra dây điện lần phích cắm điện trước khi ghim vào ổ điện. Dây điện bị hở hoặc phích cắm điện bị hỏng sẽ gây cháy nổ hoặc sốc điện.
- Nếu bạn sử dụng với điện áp là 110V, không nên sử dụng ổ chuyển điện áp 220V.
- Không được tự ý tháo rời, sửa chữa hay lắp ráp lại sản phẩm vì có thể những trục trặc sẽ xảy ra như gây sốc điện, cháy nổ..
- Không để dây điện tiếp xúc hay chạm vào các bộ phận nóng khác sẽ gây cháy nổ hoặc sốc điện.
- Không sử dụng sản phẩm khi dây điện bị hỏng.
- Trước khi ra ngoài hay sau khi sử dụng, người sử dụng luôn luôn rút dây điện ra khỏi ổ cắm điện.
- Giữ sản phẩm xa tầm tay trẻ em hay không cho trẻ em nghịch sản phẩm sẽ gây bỏng.
- Không đặt sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp hay gần những thiết bị phát nóng.
- Không sử dụng sản phẩm gần nơi ẩm ướt.
- Không ngâm sản phẩm trong nước.
- Không sử dụng sản phẩm trên tấm thảm, tủ quần áo & những vật liệu dễ bắt lửa.
- Luôn luôn đặt sản phẩm trên mặt bằng phẳng vì nếu như bếp điện từ bị trượt xuống hoặc vấp sẽ gây bỏng cho người đang sử dụng hay sản phẩm bị hư hỏng.
- Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.



BẢO ĐẢM AN TOÀN SỬ DỤNG

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG




CHÚ Ý

- Không sử dụng bếp điện với nồi không có nước hoặc thực phẩm.
- Không chạm vào mặt kính bếp điện trong khi sử dụng hoặc ngay sau khi sử dụng vì bề mặt kính bếp điện vẫn còn nóng sẽ gây bỏng cho người sử dụng.
- Không sử dụng sản phẩm này như một máy sưởi thay vì một bếp điện nấu ăn.
- Chỉ sử dụng xoong, chảo, nồi... phù hợp kích thước mặt bếp điện. Nếu kích thước của xoong, chảo, nồi không phù hợp với kích thước của mặt bếp, nó sẽ mất nhiều thời gian để nấu ăn và hiệu quả sẽ thấp hơn đáng kể.
- Không cho quá nhiều thức ăn vào trong nồi khi đang nấu để tránh thức ăn tràn ra ngoài bếp điện.
- Không gây một lực mạnh hay làm rớt xoong, chảo, nồi... lên trên mặt kính.
- Không sử dụng các xoong, chảo, nồi... Với chất liệu không phù hợp như nhựa hoặc nhôm mỏng để nấu ăn.
- Đường, nhựa hoặc lá gây ra các phản ứng hóa học và dính vào mặt bếp, có thể gây thiệt hại cho mặt bếp. Nếu điều này xảy ra, sử dụng dụng cụ dao cạo kèm theo sản phẩm để loại bỏ nó sau khi mặt bếp đã nguội.
- Không được tự ý tháo rời, sửa chữa hay lắp ráp lại sản phẩm vì có thể những trục trặc sẽ xảy ra như gây sốc điện, cháy nổ..
- Không dùng bếp điện chung 1 ổ cắm với thiết bị khác.
- Không cắm sợi dây để rút đầu cắm ra khỏi ổ điện, nếu dây bị lỏng sẽ gây sốc điện cho người sử dụng và gây cháy nổ. Nên cầm đầu phích cắm để rút đầu cắm ra khỏi ổ điện
- Luôn luôn vệ sinh sạch sẽ bếp điện từ sau khi sử dụng. Hãy giữ bếp điện từ ở những nơi khô ráo, thoáng mát.


HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÁC XOONG, NỒI, CHẢO PHÙ HỢP VỚI BẾP ĐÔI HỒNG NGOẠI

1. Bạn có thể tiết kiệm thời gian nấu nướng và tiết kiệm điện nếu các xoong, chảo, nồi... được sử dụng có kích thước bằng phẳng và nhỏ hơn so với mặt bếp và nắp của các xoong, chảo, nồi... được đóng lại. Đáy của các xoong, chảo, nồi... không được lồi lõm.
2. Các xoong, chảo, nồi... bằng thép không gỉ hoặc nhôm là thích hợp nhất cho bếp điện.
3. Chỉ sử dụng các xoong, chảo, nồi... với đáy mịn. Các xoong, chảo, nồi... có đáy thô ráp có thể làm xước mặt bếp.
4. Mặt bếp và đáy của các xoong, chảo, nồi... phải được giữ khô ráo và sạch sẽ. Nếu các mảnh vụn thức ăn hay vật lạ bị mắc kẹt trên mặt bếp hoặc dưới đáy các xoong, chảo, nồi..., nó có thể làm hỏng mặt bếp.
5. Mặt bếp gốm sứ Ceramic Schott CERAN® rất chắc chắn nhưng có nguy cơ bị vỡ nếu các vật sắc nhọn hoặc cứng rơi vào mặt bếp.
6. Nếu các vật dụng dễ cháy được đặt gần mặt bếp, các bức xạ nhiệt phát ra từ mặt bếp có thể gây cháy.


Độ dày của đáy xoong, nồi, chảo



Hình dạng của đáy xoong, nồi, chảo

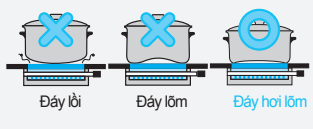

Đường kính của đáy xoong, nồi, chảo

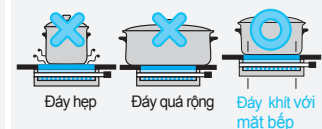


Lưu ý

- ▶ Khi khởi động bếp lúc ban đầu, bạn nên thiết lập nhiệt độ ở mức 9 để cho bếp nóng. Sau đó, chỉnh mức nhiệt độ phù hợp với món ăn bạn cần nấu.
- ▶ Nhiệt độ mức 1- mức 3 (lửa nhỏ), mức 4- mức 6 (lửa vừa), mức 7- mức 9 (lửa lớn).


MÔ TẢ BẾP ĐÔI HỒNG NGOẠI HIỆU TIGER QUEEN

▶ Mã số : SQ-350T

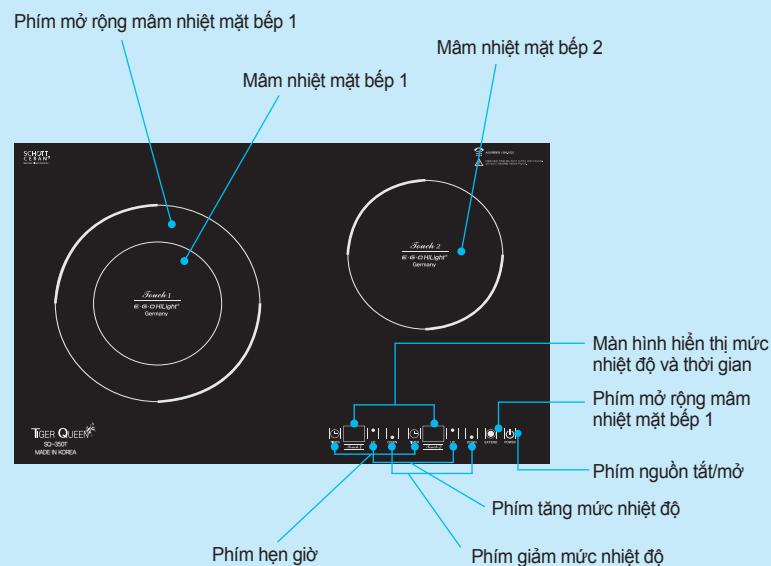


Mã số sản phẩm	SQ-350T (2 bếp/ có chức năng mở rộng mâm nhiệt mặt bếp 1)
Công suất tiêu thụ	3500W
Hiệu điện thế	220, 50/60Hz
Trọng lượng	5,5 Kgs
Kích thước sản phẩm	563x352x50 mm (DxRxC)
Kích thước đục lỗ lắp đặt bếp	548x337x45 mm (DxRxC)

Installations drawing

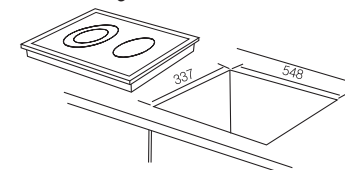

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC PHÍM ĐỂ VẬN HÀNH BẾP ĐÔI HỒNG NGOẠI HIỆU TIGER QUEEN

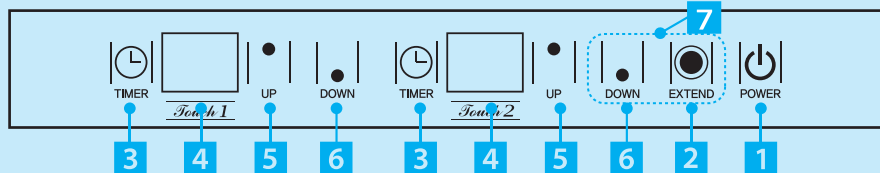

1 Power – Phím nguồn tắt/mở thiết bị

- Nhấn và giữ phím "Power" trong vòng 3 giây để bếp ở chế độ đang hoạt động và đèn hiệu sẽ sáng lên.
- Nhấn và giữ nút "Power" trong vòng 3 giây để tắt bếp.

2 Extend – Phím mở rộng mâm nhiệt mặt bếp 1

- Nhấn phím "Extend" để kích hoạt phần mở rộng mâm nhiệt ở mặt bếp 1 hoạt động.

3 Timer – Phím hẹn giờ tắt bếp

- Nếu bạn muốn hẹn giờ tắt bếp trong quá trình nấu ăn, nhấn phím "Timer" và màn hình hiển thị sẽ hiển thị "00". Sau đó, nhấn phím "Up" hoặc "Down" để tăng giảm thời gian cần thiết lập để tắt bếp.
- Lưu ý : Thời gian thiết lập tắt bếp từ 1 phút đến 99 phút).

4 Touch 1/Touch 2 – Màn hình hiển thị mức nhiệt độ và thời gian thiết lập của bếp 1 và bếp 2

- Màn hình hiển thị mức nhiệt độ thiết lập và thời gian hẹn giờ tắt bếp được thiết lập của bếp 1 và bếp 2.
- Lưu ý : Sau khi đã tắt bếp, màn hình sẽ hiển thị biểu tượng "H" nếu mâm nhiệt của mặt bếp vẫn còn nóng trên 50 °C. Biểu tượng "H" này sẽ tự động tắt khi mâm nhiệt của mặt bếp đã nguội dưới 50 °C. Nếu biểu tượng "H" chưa tắt, mà bạn chạm vào mặt bếp sẽ có thể gây bỏng cho bạn.

5 Up – Nút điều chỉnh tăng thời gian và mức nhiệt độ

- Nhấn phím "Up" để thiết lập tăng mức nhiệt độ hoặc thời gian tắt bếp.

6 Down – Nút điều chỉnh giảm thời gian và mức nhiệt độ

- Nhấn phím "Down" để thiết lập giảm mức nhiệt độ hoặc thời gian tắt bếp.

7 Thiết lập khóa an toàn và mở khóa

- Để khóa an toàn thiết bị : nhấn và giữ phím "Down" và phím "Extend" cùng một lúc trong vòng 3 giây.
- Để mở khóa thiết bị : nhấn và giữ phím "Down" và phím "Extend" cùng một lúc trong vòng 3 giây.
- Sau khi đã thiết lập khóa an toàn cho thiết bị, Chế độ khóa an toàn này vẫn tiếp tục duy trì ngay cả sau khi bếp đã tắt. Để hoạt động lại bếp, bạn thực hiện thao tác mở khóa thiết bị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐÔI HỒNG NGOẠI HIỆU TIGER QUEEN

1. Gắn phích cắm vào ổ cắm điện.
2. Đèn hiệu của bếp sẽ sáng, đặt xoong, nồi, chảo ... chuyên dụng lên trên mặt bếp.
3. Nhấn nút "Power" trên bếp điện từ để tắt hoặc mở bếp điện từ.
4. Nhấn nút "Up" (tăng) hoặc "Down" (giảm) để tăng hoặc giảm mức nhiệt độ bếp trong khi nấu.
 - Nhấn nút "Up" & "Down" tại "Touch 1" để sử dụng mặt bếp 1.
 - Nhấn nút "Up" & "Down" tại "Touch 2" để sử dụng mặt bếp 2.
 - Mức nhiệt độ từ mức 1 đến mức 9.
5. Nếu bạn muốn mở rộng mâm nhiệt mặt bếp 1 lớn hơn để sử dụng những xoong, nồi, chảo có đường kính lớn hơn, Nhấn nút "Extend" để mở rộng mâm nhiệt mặt bếp 1.
6. Nhấn nút "Timer" để thiết lập thời tắt bếp.
 - Thời gian thiết lập tắt bếp từ 1 phút đến 99 phút).
7. Để thiết lập lại mọi cài đặt, nhấn nút "ON/OFF" để cài đặt lại.
8. Sau khi sử dụng bếp điện từ, nhấn nút "ON/OFF" để tắt bếp điện từ & rút dây điện ra khỏi ổ cắm.
9. Nếu bạn muốn thiết lập khóa an toàn, Nhấn và giữ phím "Down" và phím "Extend" cùng một lúc trong vòng 3 giây để khóa. Lúc này mọi cài đặt không thể thay đổi cho đến khi mở khóa bếp.
 - Nhấn và giữ phím "Down" và phím "Extend" cùng một lúc trong vòng 3 giây để mở khóa bếp.
 - Sau khi đã thiết lập khóa an toàn cho thiết bị, Chế độ khóa an toàn này vẫn tiếp tục duy trì ngay cả sau khi bếp đã tắt. Để hoạt động lại bếp, bạn thực hiện thao tác mở khóa thiết bị.

※ **Ví dụ :** Nếu bạn muốn kho cá ở bếp 1 trong vòng 20 phút ở mức nhiệt độ là 3. Bạn nhấn nút "Up" tại "Touch 1" để sử dụng mặt bếp 1 thiết lập mức nhiệt độ là "3". Sau đó nhấn nút "Timer" rồi nhấn nút "Up" tại "20" để thiết lập thời gian tắt bếp. Sau khi bếp hoạt động 20 phút, thiết bị tự động tắt bếp và kêu "beep" để báo cho người sử dụng biết.

! Lưu ý

- ▶ Trong khi hoạt động, bếp sẽ tự động ngắt mở liên tục nhờ công nghệ cảm ứng nhiệt E.G.O để tiết kiệm điện.
- ▶ Mặt bếp và đáy của các xoong, chảo, nồi... phải được giữ khô ráo và sạch sẽ. Nếu các mảnh vụn thức ăn hay vật lạ bị mắc kẹt trên mặt bếp hoặc dưới đáy các xoong, chảo, nồi..., nó có thể làm hỏng mặt bếp.
- ▶ Nếu các xoong, chảo, nồi... được sử dụng có kích thước nhỏ hơn và lồi lõm so với mặt bếp sẽ gây hao điện và tốn nhiều thời gian nấu. Nên sử dụng các xoong, chảo, nồi... có đáy tiếp xúc đầy đủ với mâm nhiệt mặt bếp.
- ▶ Sau khi đã tắt bếp, màn hình sẽ hiển thị biểu tượng "H" nếu mâm nhiệt của mặt bếp vẫn còn nóng trên 50 °C. Biểu tượng "H" này sẽ tự động tắt khi mâm nhiệt của mặt bếp đã nguội dưới 50 °C. Nếu biểu tượng "H" chưa tắt, mà bạn chạm vào mặt bếp sẽ có thể gây bỏng cho bạn.

✓ Memo

✓ Memo