



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CÁC LOẠI LỒNG

### CHỨC NĂNG CỦA LỒNG CHẢO CHIÊN XÁO (Chỉ có ở model SQ-C350)

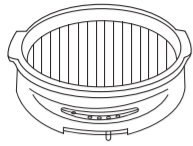

- ▶ Chức năng : dùng để chiên, xào, nướng cá, thịt heo, thịt bò, rau củ....
- ▶ Đặt lồng chảo chiên xào lên trên mâm nhiệt của thiết bị và bắt đầu chiên xào thức ăn.

### CHỨC NĂNG CỦA LỒNG CHẢO LẤU

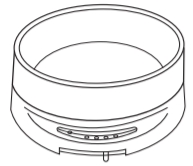

- ▶ Chức năng : dùng để nấu lẩu, nấu soup, hầm, rang bắp, làm pizza, chiên trứng...
- ▶ Đặt lồng chảo lấu lên trên mâm nhiệt của thiết bị, đậy nắp lại và bắt đầu nấu thức ăn.

### HƯỚNG DẪN NHIỆT ĐỘ THÍCH HỢP CHO TỪNG LOẠI THỨC ĂN

Nhiệt Độ	Thấp	Trung bình	Cao
Món Ăn	Thịt nguội, Nấm, Trứng	Nướng, Soup, Làm bánh	Hầm, Nấu lấu, Rang bắp, Thịt bò

5


## HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ VỆ SINH SẢN PHẨM

### VỆ SINH SẢN PHẨM

1. Hãy chắc chắn lấu điện đã nguội hẳn trước khi vệ sinh và phích cắm đã được rút ra khỏi ổ cắm điện.
2. Lau sạch những thức ăn hay dầu mỡ đọng trong lồng nồi.
3. Nếu muốn sử dụng sản phẩm lâu dài thì hãy làm sạch sản phẩm với nước tẩy trung tính và nước sạch.
4. Chỉ làm sạch sản phẩm với miếng vải mịn hoặc miếng bọt biển. (Đặc biệt là không cho nước thấm vào phích cắm điện).

### BẢO QUẢN SẢN PHẨM

Xin vui lòng xem hình ảnh minh họa.

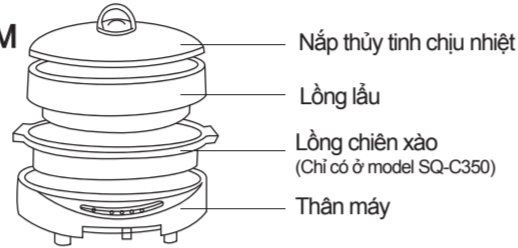

## KHẮC PHỤC SỰ CỐ

### Kiểm tra những điểm sau trước khi gọi cho trạm dịch vụ bảo hành


SỰ CỐ	CÁCH KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT
Mâm nhiệt không nóng sau khi đã cắm điện	- Điện áp của sản phẩm để sử dụng là 220V, kiểm tra lại điện áp. - Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt nhiệt độ và cần gạt điều chỉnh không được thiết lập ở vị trí OFF. - Đảm bảo rằng phích cắm điện được cắm vào ổ cắm chặt.
Thức ăn bị cháy và dính chặt vào lồng lấu / lồng chiên xào	- Kiểm tra xem nhiệt độ cài đặt có cao không và thiết lập nhiệt độ thích hợp với món ăn. - Sử dụng sau khi đã bôi lớp dầu mỏng trên bề mặt lồng lấu / lồng chiên xào.

6


TIGER QUEEN

TIGER QUEEN Electric Multi Combo Cooker

SQ-C350

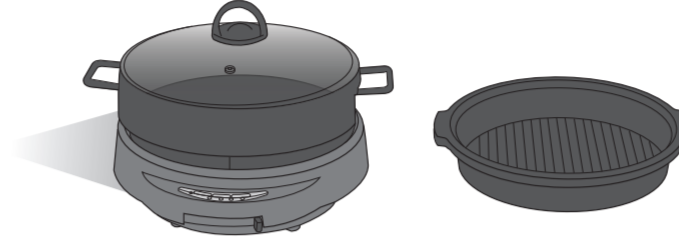

SQ-C330

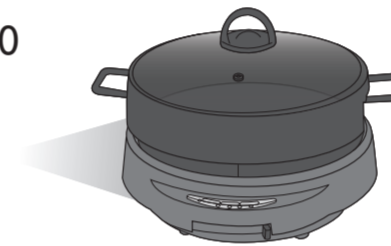


TIGER QUEEN


LẤU ĐIỆN ĐA NĂNG HIỆU TIGER QUEEN

## Sách hướng dẫn sử dụng

SQ-C350

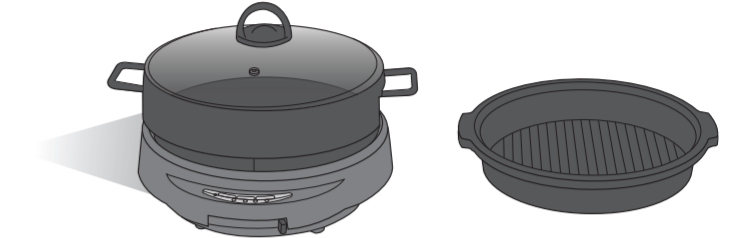

SQ-C330

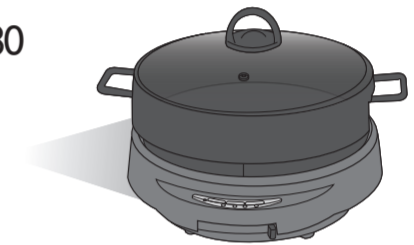

- ▶ Xin vui lòng đọc kĩ sách hướng dẫn sử dụng để sử dụng sản phẩm đúng cách và an toàn.
- ▶ Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng này, giữ nó ở nơi bạn có thể tiếp cận dễ dàng và đọc kỹ các biện pháp an toàn quan trọng trước khi sử dụng.

THIẾT BỊ NÓI DÂY KIỂU X

Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

Hướng dẫn sử dụng này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin liên quan đến việc sử dụng thích hợp của sản phẩm và ngăn ngừa mọi nguy hiểm hoặc thiệt hại, vì vậy hãy thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây.

**⚠ CẢNH BÁO AN TOÀN!** Nếu bạn phớt lờ dấu hiệu này và tiếp tục sử dụng sản phẩm sai cách thì bạn có thể bị tai nạn gây thương tích hoặc nặng hơn là gây tử vong. **⚠ CHÚ Ý AN TOÀN!** Nếu như bạn phớt lờ dấu hiệu này và tiếp tục sử dụng sản phẩm sai cách thì bạn có thể bị tai nạn gây thương tích hoặc gây hư hỏng cho sản phẩm.

### Ý nghĩa của các ký hiệu

- ⚠ Nghiêm cấm
- ⚠ Không được tiếp xúc
- ⚠ Luôn luôn rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện
- ⚠ Không tháo rời sản phẩm
- ⚠ Các chỉ dẫn phải tuân theo

## ⚠ CẢNH BÁO AN TOÀN

Chỉ sử dụng sản phẩm ở hiệu điện thế là 220V và chỉ sử dụng một sản phẩm cho một ổ cắm điện. Không cắm chung sản phẩm cùng với sản phẩm khác cùng ổ cắm điện có thể gây chập điện, cháy nổ.

Kiểm tra dây và phích cắm trước khi cắm dây nguồn. Không sử dụng sản phẩm nếu dây điện bị đứt hay phích cắm bị hư sẽ gây hỏa hoạn hoặc sốc điện.

Không để vật nặng đè lên dây điện hay phích cắm. Nó có thể gây nghiêm trọng, sốc điện hay hỏa hoạn.

Không dùng vật sắc nhọn làm tẩy bề mặt lồng nồi. Những vật sắc nhọn như nĩa, dao có thể làm tẩy bề mặt lồng nồi, làm giảm thời gian sử dụng lồng nồi.

Trước khi ra ngoài hay sau khi sử dụng, người sử dụng luôn luôn rút dây điện ra khỏi ổ cắm điện. Không để sản phẩm không được giám sát với nguồn điện trong một thời gian dài.

Không sử dụng sản phẩm ở gần những nơi ẩm ướt như nhà tắm hay spa. Vì sẽ làm cho người sử dụng bị điện giật.

Không đốt ngón tay hay ngón chân vào ổ cắm khi sản phẩm hoạt động. Vì nó có thể làm dây điện hư hỏng dẫn đến cháy hay sốc điện.

Không chạm vào dây điện khi tay ướt, nó có thể gây sốc điện. Khi rút ra khỏi ổ cắm bằng cách cầm vào vỏ ổ cắm điện, bị thương hoặc cháy nổ.

Không tự ý tháo rời, sửa chữa hay lắp ráp sản phẩm. Vì có thể gây sốc điện, bị thương hoặc cháy nổ.

Không đổ nước hay dầu lên nồi đang nóng. Nồi đang nóng sẽ làm sôi tung lên nước hay dầu ra ngoài có thể gây bỏng.

Không chạm vào lồng nồi trong khi sử dụng hay ngay sau khi sử dụng. Bề mặt bị nóng vì lồng nồi còn rất nóng. Đặc biệt hãy thận trọng và lưu ý không cho trẻ chạm vào lồng nồi.

Hãy đặt lấu điện trên mặt bằng phẳng. Vì nếu như lấu điện bị trượt xuống hoặc vấp sẽ gây bỏng cho người đang sử dụng.

Không sử dụng sản phẩm khi chúng bị hỏng. Hãy gọi cho phòng chăm sóc khách hàng hỏi rõ sự cố sau khi đã ngắt nguồn điện, rút dây ra khỏi ổ cắm.

Không những phần đế của sản phẩm trong nước sẽ làm hỏng sản phẩm hay bị điện giật. Trong trường hợp làm vệ sinh thì chỉ dùng miếng vải khô, rào nước lau rửa.

Sau khi sử dụng xong nồi, hãy vệ sinh và cất giữ sản phẩm ở nơi khô thoáng. Nếu không lớp men lồng nồi sẽ bị hỏng và bong ra.

1

## ⚠ CHÚ Ý AN TOÀN

Không làm nóng sản phẩm khi không có thực phẩm. Làm nóng thiết bị khi không cần thiết & không có thức ăn trong một thời gian dài sẽ làm hư lớp men chống dính hoặc hỏng thiết bị.

Không để nước hoặc chất lỏng khác dính lên cần chỉnh nhiệt độ. Cần chỉnh nhiệt độ sẽ bị hỏng.

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Không sử dụng sản phẩm bên cạnh các thiết bị gia nhiệt khác. Có thể dẫn đến sự cố.

Không sử dụng thiết bị này cho bất cứ mục đích gì khác hơn so với chức năng của thiết bị được miêu tả. Chỉ sử dụng cho gia đình.

Không sử dụng sản phẩm khi chúng bị hỏng. Hãy gọi cho phòng chăm sóc khách hàng hỏi rõ sự cố sau khi đã ngắt nguồn điện, rút dây ra khỏi ổ cắm.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị. Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

2

## TÍNH NĂNG VÀ CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

**Thân máy, lồng lấu và lồng chiên xào là những bộ phận tách rời.** Bạn dễ dàng thay đổi lồng chiên xào hay lồng chảo lấu tùy theo mục đích nấu ăn.

### Dễ dàng vệ sinh

Các bộ phận của lấu điện được thiết kế tách rời do đó dễ dàng vệ sinh chúng sau khi sử dụng.


### Lồng tráng men Fluoropolymer và kim cương chống dính bằng tia hồng ngoại

Với công nghệ tráng men chống dính đặc biệt & dày, lớp men chống dính sẽ không bị bong tróc trong một thời gian dài sử dụng cũng như không cho thức ăn dính trên lồng chảo trong khi nấu nướng.

### Tiết kiệm điện

Với cấu tạo mâm nhiệt chìm, sẽ hạn chế lượng nhiệt tỏa ra giúp thức ăn mau chín và tiết kiệm điện tiêu thụ trong khi nấu.


### CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

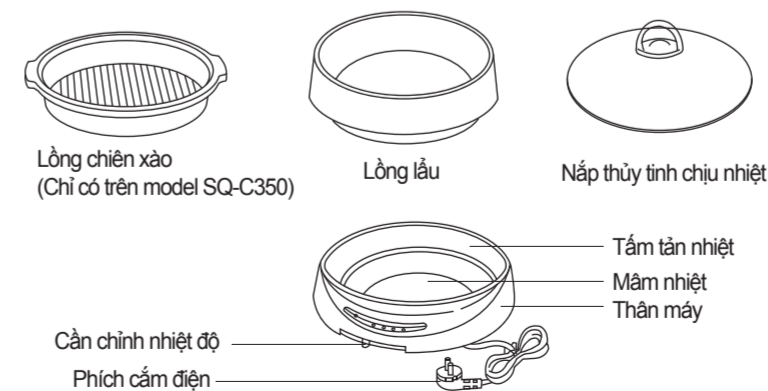


3

## CÁCH VẬN HÀNH


1. Đặt lồng chảo nướng hay lồng chảo lấu vào trong thân lấu điện tùy theo mục đích nấu ăn của người sử dụng. (Lau sạch các bề mặt lồng chiên xào & lồng lấu với khăn bếp đã vắt khô nước cho lần sử dụng đầu tiên).




2. Kiểm tra ổ cắm điện là 220V và cắm phích cắm vào ổ cắm điện một cách chắc chắn

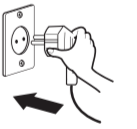


3. Điều chỉnh nhiệt độ để nấu bằng cách xoay cần điều chỉnh nhiệt độ từ trái sang phải, lúc này đèn hiệu sẽ sáng lên và lấu điện sẽ hoạt động. Có 4 mức nhiệt độ là hâm (on), thấp, trung bình & cao phù hợp với từng loại nguyên liệu.

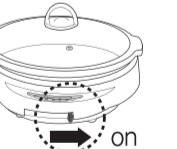

4. Luôn làm nóng lồng lấu hay lồng chiên xào trước khi nấu ở nhiệt độ thấp trong vòng 5 phút.

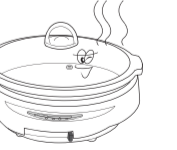

5. Sau khi sử dụng, điều chỉnh cần nhiệt độ về vị trí "OFF" và rút dây điện ra khỏi ổ cắm điện.

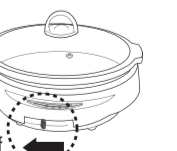

6. Để cho lồng lấu / lồng chiên xào nguội hẳn sau đó vệ sinh chúng thật sạch và bảo quản thiết bị ở nơi thông thoáng.



4